


AFINIA NDC PODO INSTRUKCJA MONTAŻU


PL

Lista części


Element nr 1

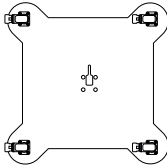


Element nr 2

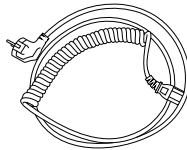


Element nr 3

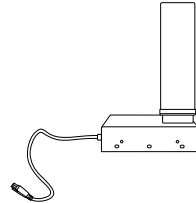


Element nr 4-1 i 4-2

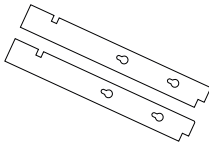


Element nr 5

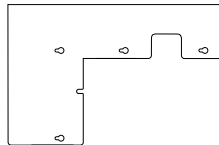


Element nr 6

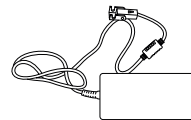


Element nr 7

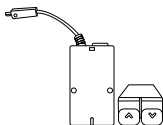


Element nr 8-1 i 8-2

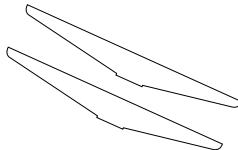

Element nr 9

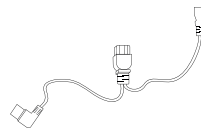

Element nr 10

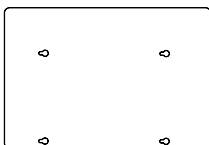

Śrubki



1

2


3

4


5

Etapy montażu 1 z 4


1 Przygotuj element nr 1 i nr 2.

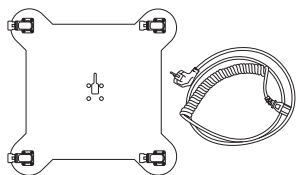


2 Element nr 2 przetóż przez największy otwór w elemencie nr 1.

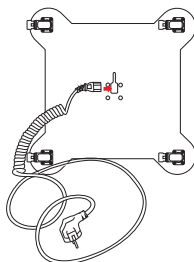


3 Przeprowadź go do końca sprężynowego fragmentu kabla.

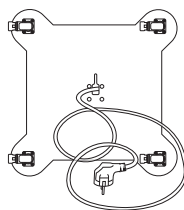


4 Przygotuj element nr 3.

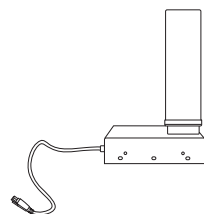


5 Na element nr 3 umieść wcześniej przygotowany element.

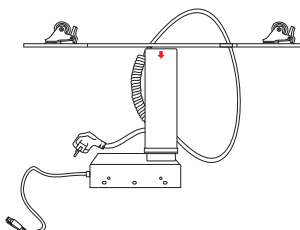

6 Dokręć śrubokrętem cztery widoczne śruby (śruba nr 1).

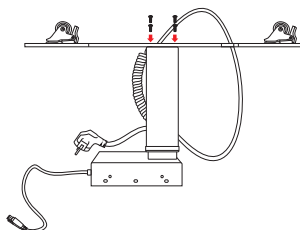


7 Obróć cały skręcony element.

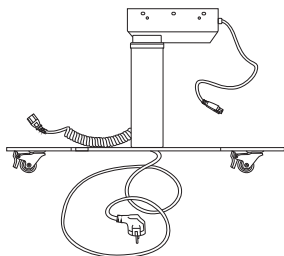

8 Przygotuj element nr 4-1 oraz 4-2.



9 Przyłóż element 4-1 i dopasuj otwory do wystających śrub.

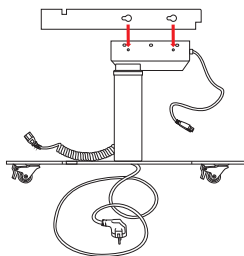


AFINIA NDC PODO INSTRUKCJA MONTAŻU


PL

Etapy montażu 2 z 4


- 10 Przesuń element nr 4-1 w lewą stronę.

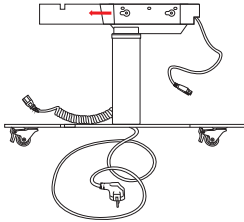


- 11 Dokręć śrubokrętem dwie widoczne śruby (śruba nr 2). To samo powtórz z elementem 4-2 z drugiej strony.

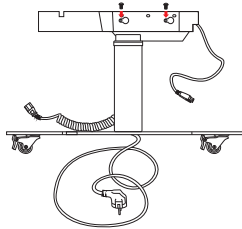


- 12 Widok z góry.

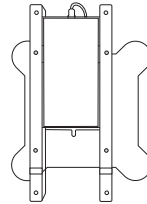


- 13 Element nr 2 przeciągnij przez otwór.

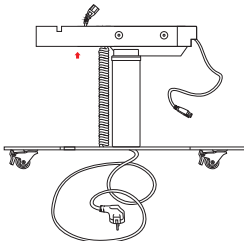


- 14 Przygotuj element nr 5.




- 15 Przyłóż element nr 5 i dopasuj otwory do wystających śrub od spodu elementów nr 4-1 oraz 4-2.

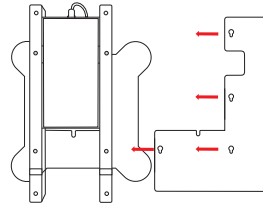


- 16 Widok z dołu.
Dokręć śrubokrętem cztery widoczne śruby (śruba nr 3).

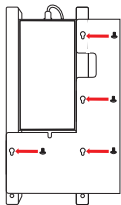

- 17 Widok z góry.
Przygotuj element nr 6.

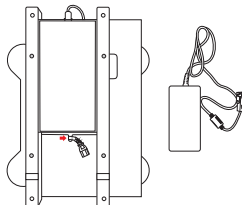


- 18 Włóż element nr 6 do wnęki po prawej stronie i przeciągnij kabel przez widoczny otwór. To samo zrób z kablem z elementu nr 3.

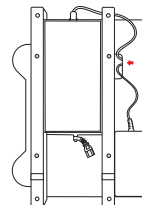


Etapy montażu 3 z 4


19 Przygotuj element nr 7.

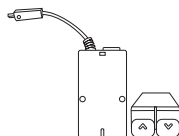


20 Kabel z elementu nr 3 połącz z otworem z elementu nr 7. Kabel z elementu nr 6 połącz z wtyczką z elementu nr 7.

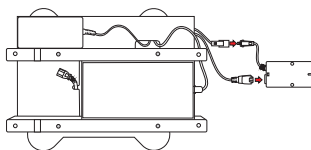


21 Przygotuj element nr 8-1 oraz 8-2.




22 Element nr 8-1 przytóż do elementu nr 4-1 oraz 4-2.

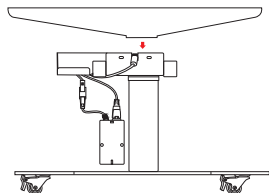


23 Przykręć śrubokrętem dwie śruby (śruba nr 4).

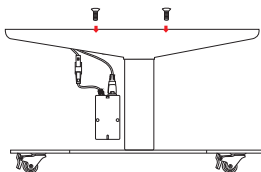


24 Element nr 7 przykręć od spodu do elementu nr 8-1.

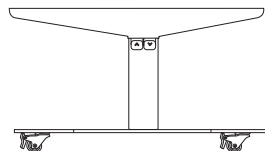

25 Element nr 6 przesuni we wnęce maksymalnie do tyłu razem ze znajdującymi się tam kablami.

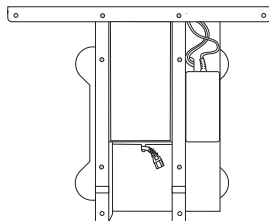

26 Przygotuj element nr 9 i połącz go z elementem nr 2 i elementem nr 6.

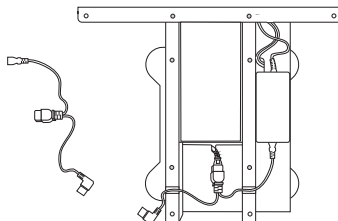


AFINIA NDC PODO INSTRUKCJA MONTAŻU


PL

Etapy montażu 4 z 4


- 27 Element nr 8-2 przykręć do elementu nr 4-1 oraz 4-2 w taki sam sposób jak poprzednio.

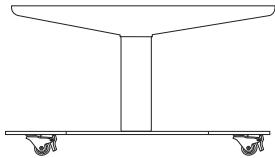

- 28 Widok z góry.

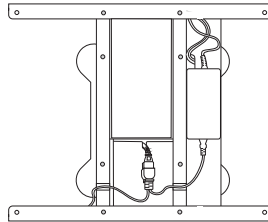

- 29 Przygotuj element nr 10.

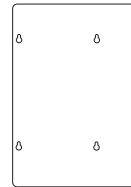

- 30 Przyłóż element nr 10 i dopasuj otwory do wystających śrub. Dokręć śruby (śruba nr 5).

